

Крышка сапуна

с герметизирующей заглушкой, технополимер

МАТЕРИАЛ

- Покрытие: технополимер на основе полиамида (ПА), чёрный цвет, полуматовая отделка.
- Резьбовой соединитель: технополимер на основе ацетала (POM), чёрный цвет, полуматовая отделка.

КОЛЬЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

Кольцевое уплотнение из синтетического бутадиен-нитрильного каучука.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Сетка из пенополиуретана "tech-foam" (полиэстерное основание), фильтрация воздуха 10 μ .

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

80 °C.

ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие крышки сапуна SFC. (патент ELESА) может быть помещено двумя различными способами:


- Положение сапуна: воздух входит и выходит из резервуара при нормальных условиях эксплуатации.
- Герметичное положение: кольцевое уплотнение между покрытием и фланцем резьбового соединителя обеспечивает прекрасное уплотнение газа или жидкости, содержащейся в резервуаре.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ

- Воздушный фильтр из пенополиуретана "tech-foam" (полиэстерное основание) с фильтрацией воздуха 40 μ .
- Крышка оранжевого цвета RAL 2004.



ELESА Original design

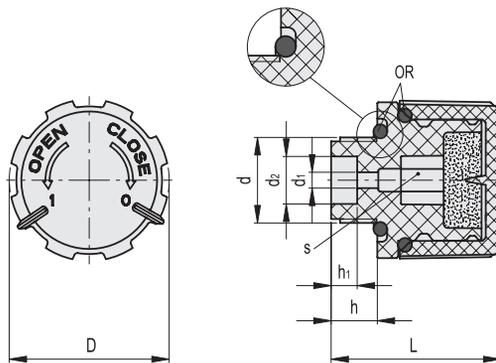

Код	Описание	d	D	L	d1	d2	h	h1	s	⚖
52801	SFC.30-3/8+F	G 3/8	30	33	3	9	9	5	8	18

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Детали поставляются в разобранном виде.

- Вверните резьбовой соединитель с использованием гнезда для шестигранной головки, момент затяжки 8 Нм (рис. 1).
- Вставьте фильтр "tech-foam" в соответствующий верхний корпус.
- Установите крышку на резьбовой соединитель, соответствующим образом совместив две различные насечки (одна большая и одна герметичная) на внутренней стороне крышки, с соответствующими насечками в верхней части резьбового соединителя (рис. 2).
- Поворачивая крышку по часовой стрелке на несколько градусов достигается положение сапуна: метка на крышке, отмеченная 1, соответствует метке на резьбовом соединителе (рис. 3).
- Дальнейшим поворотом крышки по часовой стрелке в направлении стрелки "CLOSE" достигается герметичное положение: метка на крышке, отмеченная 0, соответствует метке на резьбовом соединителе (рис. 4).
- Для достижения из герметичного положения сапуна один раз поверните крышку против часовой стрелки в направлении стрелки "OPEN" до щелчка.
- Дальнейшим поворотом крышки против часовой стрелки в направлении стрелки "OPEN" можно снять крышку с резьбового соединителя, таким образом, позволяя оператору произвести чистку двух деталей или заменить или очистить фильтр "tech-foam" (рис. 5).

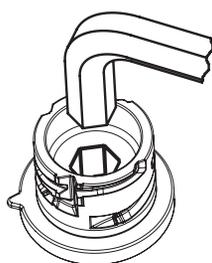
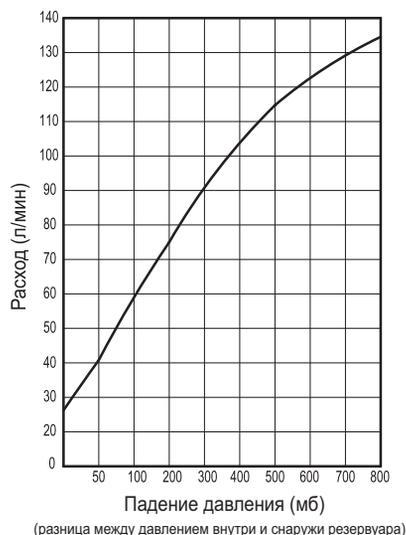


Рис. 1

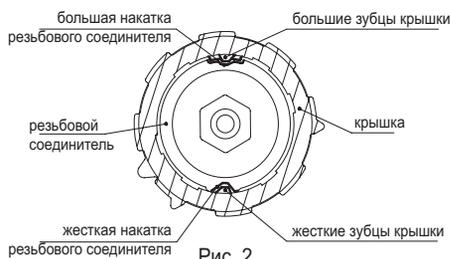


Рис. 2

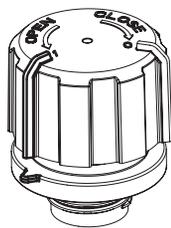


Рис. 3



Рис. 4

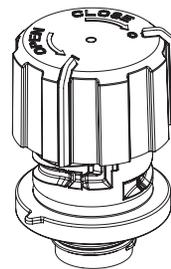


Рис. 5