

Сферические ручки

Дюропласт

МАТЕРИАЛ

Дюропласт на основе фенольного полимера (ФП), чёрный цвет, глянцевая отделка с экваториальной бороздкой.

УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Технополимер на основе прозрачного полиамида (ПА-Т). Сборка с прессовой посадкой. Улучшают видимость этикеток.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, втулка с автоматической блокировкой, глухое отверстие без резьбы.

Упругое соединение, сборка с прессовой посадкой на балки из тянутого материала с допуском h9, не подвержено воздействию вибраций и препятствует соскальзыванию ручки (см. Технические данные на стр. A13).

АКСЕССУАРЫ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ


Самоклеящиеся этикетки МА. (на стр. 551) со стандартными знаками и символами заказываются отдельно.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Установите ручку, без увеличительных линз, на слегка скошенный конец вала и надавите насколько возможно рукой или с помощью небольшого пресса. Также можно отстучать ручку пластиковым или деревянным молотком пока она твердо не станет на место. В этом случае мы настоятельно рекомендуем накрыть ручку тканью или другим мягким материалом для предотвращения возникновения каких-либо повреждений поверхности.
- Прикрепите самоклеящуюся этикетку (с печатью на клейкой стороне) на внутреннюю поверхность увеличительной линзы, приглаживая с центра к краям во избежание возникновения воздушных пузырей. Установите увеличительную линзу в углубление на лицевой поверхности ручки, осторожно постукивая деревянным или пластиковым молотком, пока она твердо не встанет на месте. Таким образом этикетка будет защищена водонепроницаемой увеличительной линзой.



ELESA Original design

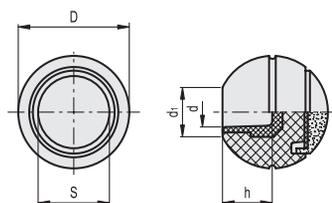

Код	Описание	D	d	S	d1	h	⚖
55001	SH.35 N-8	35	8	20	15	14	27
55011	SH.35 N-10	35	10	20	15	18	26
55101	SH.40 N-10	40	10	25	18	18	40
55111	SH.40 N-12	40	12	25	18	21	38
55201	SH.45 N-12	45	12	25	21	21	60
55211	SH.45 N-14	45	14	25	21	24	58

